


einfach | schnell | präzise

AIRVOTE



Das System AV 500

Fortbildungen | Unterricht | Wahlen | Versammlungen | Mitarbeiterbefragungen | Konferenzen

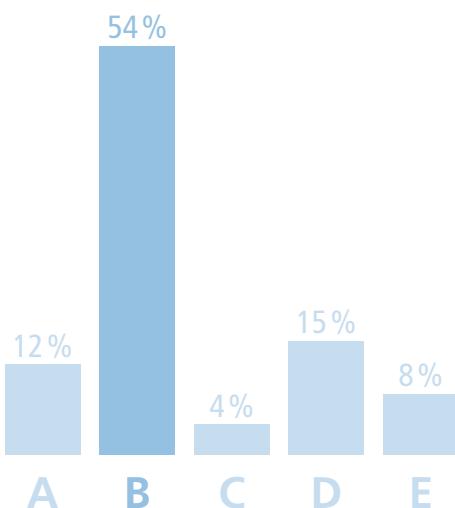

Das intelligente Abstimmssystem


- Einfache intuitive Bedienung
- Visuelle Rückmeldung
- Dauer und Modus für jede Abstimmung festlegbar
- Für kleine und große Gruppen bis zu 500 Teilnehmern
- Auswertung anonym oder personell zuweisbar



Das intelligente Abstimmssystem

Interaktion und Feedback sind Zauberworte für guten Unterricht. So hört man es auf Seminaren für Dozenten und Referenten. Wie sieht es in der Realität aus? Man stellt dem Publikum eine Frage, die Zuhörer ducken sich hinter ihrem Vordermann, irgendwann kommt vielleicht eine Antwort. Die Interaktion kommt nur mühsam oder gar nicht in Gang, und Theorie und Praxis des guten Vortrags driften auseinander. AIRVOTE macht nun die Interaktion nicht mehr vom Zufall abhängig, sondern erlaubt dem Teilnehmer, anonym zu antworten. Der Zuhörer erfährt, ob er richtig geantwortet hat, und er sieht, was das Publikum geantwortet hat. Aus dem Zuhörer ist ein Beteiligter geworden!

AIRVOTE-Abstimmgerät
mit vier aktiven
Wahlmöglichkeiten

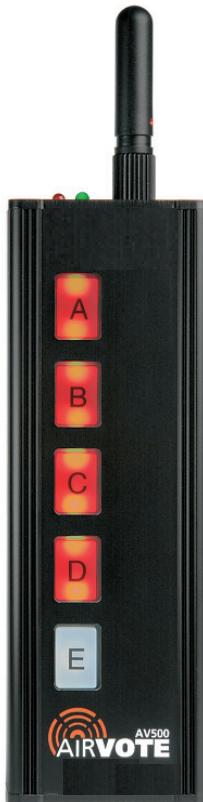

Abstimmssystem AIRVOTE

Mit dem System AIRVOTE lassen sich blitzschnell Umfragen in einem Auditorium bis zu 500 Teilnehmern durchführen (mehr Teilnehmer auf Anfrage). Die Bedienung der Abstimmgeräte ist sehr einfach: sobald die Abstimmung läuft, leuchten die zugelassenen Tasten, der Zuhörer wählt – Fertig! Die Abstimmgeräte haben griffige Silikontasten mit eindeutigem Druckpunkt.

Die Zentrale des Systems AV500 regelt den gesamten Abstimmvorgang. Von hier werden die verschiedenen Parameter jeder Wahl an die Abstimmgeräte verteilt. Die wichtigsten Parameter:

- **Die Abstimmduer**
- **Anzahl der Wahlmöglichkeiten**
- **Mehrfachwahl einstellen**
- **Wahl korrigierbar ja/nein**
- **Optionen der LED-Anzeige**

Alle Funktionen werden über einen PC ferngesteuert.

Funktion des System AV 500

Eine Veranstaltung mit AIRVOTE ist sehr einfach vorzubereiten. Der Referent steckt die Zentrale des Systems an einen freien USB-Port seines Notebook Computers. Danach werden die Abstimmeinheiten durch einen Druck auf die Taste A eingeschaltet. Das kann beispielsweise beim Austeiln der Abstimmeinheiten gemacht werden. Damit ist das System einsatzbereit. Sobald eine Abstimmung läuft, leuchten die Tasten, die vom Referent bestimmt wurden. Ausschalten der Abstimmeinheiten ist nicht notwendig. Am Ende der Veranstaltung wird die Zentrale abgeschaltet, 60 Sekunden später schalten sich die Abstimmeinheiten von selbst aus. Auch die Anbindung an den PC ist sehr einfach: Ein kleines externes Programm verwaltet die Abstimmzentrale. Dieses Programm wird jeweils über die Aktionseinstellungen einer Schaltfläche gestartet. Damit lässt sich das System von nahezu jeder Präsentationssoftware aus verwenden.

Eigenschaften des System AV 500

Die wichtigsten Parameter einer Wahl

Die Anzahl der Wahlmöglichkeiten lässt sich von 2 bis 5 einstellen. Die Zeitspanne einer Abstimmung ist von 10 bis 120 Sekunden einstellbar. Etwa vier Sekunden später liegt das Ergebnis vor. Mehrfachwahl ist einstellbar, die Maximalzahl der abzugebenden Stimmen kann dabei auf 2 bis 5 eingestellt werden. Durch Einschalten der Korrigierbarkeit wird eine einmal abgegebene Stimme während der Abstimmzeit nochmals revidierbar.

Verschiedene Optionen der LED-Anzeige auf den Abstimmgeräten sind wählbar. Im Allgemeinen werden auf den Abstimmgeräten während der Wahl die möglichen gültigen Eingaben optisch signalisiert. Nachdem der Teilnehmer seine Wahl getroffen hat, kann die Wahl nochmals optisch bestätigt werden, es ist aber auch möglich, das zu verbergen, damit die benachbarten Zuhörer nicht so leicht die Wahl erkennen. Alle diese Parameter verteilt die Zentrale an die Abstimmssysteme während der Abstimmung. Sie können für jede einzelne Abstimmung neu bestimmt werden.



Auswertungsfenster
der PC-Software



AIRVOTE-Zentrale
mit USB-Port

Technische Daten des AIRVOTE System AV 500

Frequenzband: 868 MHz
Stromversorgung der Zentrale vom USB-Port
Ladedauer der Li-Akkus: 2–4 Stunden
Betriebsdauer der voll geladenen Abstimmgeräte > 60 Stunden
Abmessungen Abstimmeinheit und Zentrale (ohne Antenne):
125 mm x 41 mm x 20 mm

AV Medientechnik
Birkenweg 6 27628 Wulsdüttel
Tel. 04795 956830 Fax 040 380178-56669
